

コンパクト追加機能

## ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。

追加機能以外の詳細設定については、『リファレンスガイド』を参照してください。

本書には、著作権によって保護された情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Compaq Computer Corporation の書面による承諾なしに複写あるいは複製することはできません。

© 2001 Compaq Computer Corporation

© 2001 コンパックコンピュータ株式会社

Compaq、Compaq ロゴ、およびiPAQは米国Compaq Information Technologies Group, L.P. の商標です。Microsoft、MS、ActiveSync、Windows、Windows NT、およびWindows ロゴは、米国Microsoft Corporation の登録商標です。Intelは、米国Intel Corporationの登録商標です。その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿のままで提供されるもので、いかなる保証も含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。コンパック製品に対する保証は、当該製品に付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズ  
コンパック追加機能

初版2001年12月

製品番号：255152-191

Compaq iPAQ Pocket PC H3800 シリーズには、機能性を強化する2つのアプリケーションが提供されています。

- アプリケーションを開くには、iPAQ Task Managerを使用します。
- 重要な情報を保存するには、iPAQ File Storeを使用します。

### iPAQ Task Managerの使い方


iPAQ Task Managerを使用して、4つの領域の作業を実行できます。

- アプリケーション リストから、実行中のアプリケーションを閉じたり、アプリケーションを切り替えたりすることができます。
- [iPAQ Task Manager]アイコンからメニューを開き、ユーティリティ（たとえば、バックアップ ユーティリティでオプションのメモリカードにバックアップしたり、セルフテストで問題の診断を行ったりするなど）を実行できます。
- [設定]アイコンからメニューを開き、設定（たとえば音と通知でスピーカのボリュームを調節するなど）を変更できます。
- [バックライト]アイコンからバックライトの設定を変更できます。

### 実行中のアプリケーションを閉じる

実行中のアプリケーションを閉じて、メモリに保存します。


ヒント：4番のボタンを押して、[iPAQ Task]を開きます。

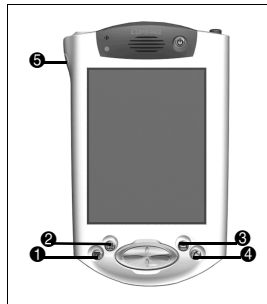

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。




- 2 [iTask]をタップします。

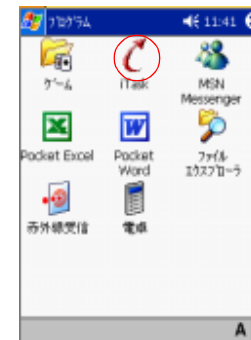

- 3 アプリケーションをタップして押さえたままにします。



- 4 [このタスクを閉じる]、[すべてのタスクを閉じる]、または[バックグラウンドのタスクを閉じる]をタップします。

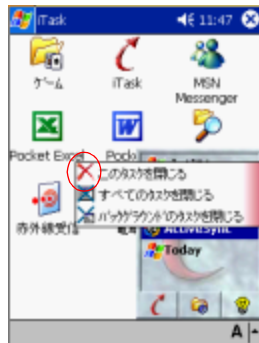

ヒント：バックグラウンドのタスクは自分が開いたアプリケーションを除く実行中のすべてのアプリケーションです。


#### アプリケーションの切り替え

アプリケーションを使用すると、それらはアプリケーション リストに加えられます。最近使用したアプリケーションを切り替えることができます。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [iTask]をタップします。
- 3 リストから開くアプリケーションをタップします。

CompactFlash (CF) カードまたはSD (Secure Digital) カードへのバックアップ  
データをCompactFlash (CF) カードまたはSD (Secure Digital) カードへバックアップします。

- 1 CFカードをオプションのCF カード拡張パックに挿入するか、またはSDカードをCompaq iPAQ Pocket PCに挿入します。
- 2 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 3 [iTask]をタップします。
- 4 [iTask]アイコンをタップします。

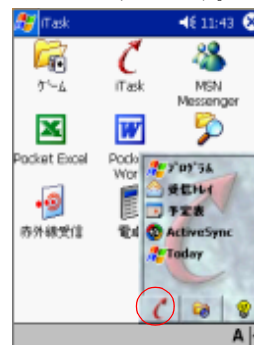


- 5 [バックアップユーティリティ]をタップします。
- 6 左下の[開く]からメモリ カードを選択します。
- 7 [開始]をタップし、バックアップを開始します。
- 8 バックアップが終了したら、[OK] をタップします。

#### 問題の診断

セルフテストを実行して、Compaq iPAQ Pocket PCの問題を診断します。

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [iTask]をタップします。
- 3 [iPAQ Task]アイコンをタップします。
- 4 [セルフテスト]をタップします。
- 5 実行するテストを選択します。
- 6 [次へ]をタップします。

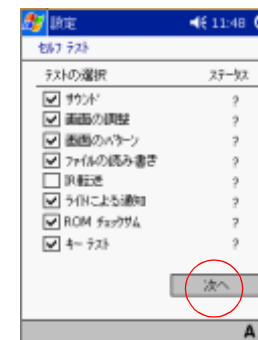

- 7 診断の前にCompaq iPAQ Pocket PCを自動的にリセットさせない場合は、チェックボックスをオフにします。
- 8 [開始]をタップします。
- 9 画面の指示に従います。

ヒント：ボタンが機能しているかどうかをテストする[キーテスト]を選択した場合、画面にCompaq iPAQ Pocket PCのグラフィックが表示されます。すべてのアプリケーション ボタンとナビゲーション ボタンを押すと、キーテストが完了します。

10 [終了] をタップして、セルフテストを完了します。

[はい] をタップすると、ログ ファイルが作成され、[My Documents] に保存されます。

11 [OK] をタップします。

#### スピーカの音量の調節

1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。

2 [iTask]をタップします。

3 [設定]アイコンをタップします。



4 [音と通知]をタップします。

5 スライド バーをタップして移動させ、音量を調節します。

6 [OK]をタップします。

#### バックライト設定の変更

1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。

2 [iTask]をタップします。

3 [バックライト]アイコンをタップします。



4 Compaq iPAQ Pocket PCを電源に接続している場合と、バッテリー電源を使用している場合のバックライト設定を変更します。



バーを最低レベルまでスライドさせると、最も電力を節約できます。

[自動]をタップすると、Compaq iPAQ Pocket PCは周囲の明るさに合わせて、画面の明るさを調節します。

## iPAQ File Storeの使い方

重要な情報を、Compaq iPAQ Pocket PCのファイルエクスプローラにあるiPAQ File Storeフォルダへ移動します。iPAQ File Store内の情報は、Flash ROMに保存されるため、Compaq iPAQ Pocket PCのハードリセットを実行した場合やバッテリーが切れた場合にも失われることはありません。iPAQ File Storeには1.7MBの情報を保存できます。


---

**注意：**Compaq iPAQ Pocket PCのROMをアップグレードすると、iPAQ File Store内の情報も失われます。

---

### iPAQ File Storeへのファイルのコピー

- 1 [スタート]メニューから[プログラム]をタップします。
- 2 [ファイル エクスプローラ]をタップします。
- 3 コピーするファイルをタップして押さえたままにします。
- 4 [コピー]をタップします。
- 5 [iPAQ File Store]フォルダをタップします。

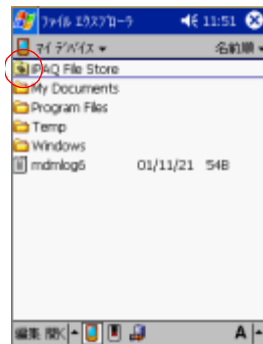

- 6 [貼り付け]をタップし、ファイルをiPAQ File Storeにコピーします。